



MANUEL D'UTILISATION

TÉLÉVISION 49UH660

Raison sociale : SPA CRISTOR ELECTRONICS

Adresse : Route nationale N° 05 – LACHBOUR - section 10 – îlot 117 Bordj Bou Arreridj

Tel : 035 765 221 Fax : 035 765 120

Site de Production : Zone industrielle – Route de M'sila – BBA .



www.cristor.dz

Avertissement:

Le recours à des mesures de contrôle, à des ajustements ou à des procédures autres que celles précisées ici peut entraîner une exposition au rayonnement dangereux.



Le symbole éclair en forme de flèche, situé dans un triangle équilatéral, est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'une "tension dangereuse" non isolée dans le boîtier du produit pouvant présenter une ampleur suffisante pour constituer un risque de choc électrique pour les personnes.



Le point d'exclamation dans un triangle de présence d'instructions importantes d'exploitation et d'entretien (entretien) dans la littérature accompagnant le produit.



CAUTION
RISK OF ELECTRIC
SHOCK. DO NOT OPEN.



ATTENTION: POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'ÉLECTROCUTION, N'ENLEVEZ PAS LE COUVERCLE (OU L'ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR À L'INTÉRIEUR. RÉFÉRER L'ENTRETIEN À UN PERSONNEL QUALIFIÉ.



L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes ou à des éclaboussures et aucun objet rempli de liquides, comme des vases, ne doit être placé sur l'appareil.



AVERTISSEMENT : POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE. NE PAS EXPOSER CET APPAREIL À LA PLUIE OU L'HUMIDITÉ.


Consigne de sécurité importante

Lisez avant d'opérer l'équipement

1. Lisez ces instructions.
2. Gardez ces instructions.
3. Tenez compte de tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau.
6. Nettoyer uniquement avec un chiffon sec.
7. Ne bloquez aucune des ouvertures de ventilation.
8. Installez-les conformément aux instructions du fabricant.
9. Ne pas installer à proximité de sources de chaleur comme des radiateurs, des registres de chaleur, des réchauds ou d'autres appareils (y compris des amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
10. Protéger le cordon d'alimentation contre la marche ou le pincement, en particulier sur les bouchons, les récipients de commodité, et le point où ils sortent de l'appareil.
11. Utiliser uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.
12. Utiliser uniquement avec un chariot, un pied, un trépied, un support ou une table spécifiés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Lorsqu'un chariot est utilisé, faites attention lorsque vous déplacez la combinaison chariot / appareil afin d'éviter toute blessure due au renversement.
13. Débranchez cet appareil en cas d'orage ou pendant les longues périodes d'inutilisation.
14. Renvoyer tout le personnel d'entretien qualifié. L'entretien est requis lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit, par exemple si le cordon ou le bouchon d'alimentation est endommagé, si du liquide a été versé ou si des objets sont tombés dans l'appareil, ou si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ne fonctionne pas normalement ou a été abandonné.
15. Ce produit peut contenir du plomb et du mercure. L'élimination de ces matières peut être réglementée en raison de considérations environnementales. Pour toute information sur l'élimination ou le recyclage, veuillez contacter vos autorités locales ou l'Electronic Industries Alliance (vinniv.eia.org).
16. Dommages nécessitant un service - L'appareil doit être entretenu par du personnel de service qualifié lorsque :
 - A. Le cordon d'alimentation ou le bouchon a été endommagé;
 - B. Des objets sont tombés ou du liquide a été versé dans l'appareil;

- C. The appliance has been exposed to rain
- D. L'appareil ne semble pas fonctionner normalement ou affiche un changement marqué de performance.
- E. L'appareil a été abandonné ou l'enceinte endommagée
17. **Qualité / Stabilité** - Tous les téléviseurs doivent être conformes aux normes internationales de sécurité internationales recommandées pour les propriétés d'inclinaison et de stabilité de la conception de son boîtier. Ne pas compromettre ces normes de conception en appliquant une force de traction excessive à l'avant ou au dessus de l'armoire, ce qui pourrait éventuellement renverser le produit. Aussi, ne pas mettre en danger vous-même, ou les enfants, en plaçant des équipements électroniques sur le dessus de l'armoire. Ces articles pourraient, sans le moindre doute, tomber du haut de l'ensemble et causer des dommages aux produits et des blessures
18. **Montage au mur ou au plafond** - L'appareil ne doit être monté sur un mur ou un plafond que selon les recommandations du fabricant.
19. Lignes électriques - Une antenne extérieure devrait être située loin des lignes électriques
20. Échouement de l'antenne extérieure - Si une antenne extérieure est connectée au récepteur, assurez-vous que le système d'antenne est mis à la terre afin de fournir une certaine protection contre les surtensions et les charges statiques accumulées. L'article 810 du Code national de l'électricité, ANSINFPAA no 70-1984, fournit des renseignements sur la mise à la terre appropriée du mât et de la structure d'appui, la mise à la terre du fil de raccordement à une unité de décharge d'antenne, la taille des connecteurs de mise à la terre, l'emplacement de l'unité de décharge de l'antenne, le Raccordement aux électrodes de mise à la terre et les exigences relatives à l'électrode de mise à la terre. Voir la figure ci-dessous
21. Entrée d'objets et de liquides - Il convient de veiller à ce que les objets ne tombent pas et que les liquides ne soient pas déversés dans la fermeture par les ouvertures.
22. ATTENTION À L'UTILISATION DE LA Pile - Pour prévenir les fuites de batterie pouvant causer des blessures corporelles, des dommages matériels ou des dommages à l'unité
 - Installer toutes les piles correctement, avec + et - alignées comme indiqué sur l'unité
 - Retirez les piles lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant longtemps.
23. L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes ou à des éclaboussures et aucun objet rempli de liquides, comme des vases, ne doit être placé sur l'appareil.

Note à l'intention de l'installateur du système de câblodistribution : Ce rappel est fourni pour attirer l'attention de l'installateur du système de câblodistribution sur l'article 820-40 du NEC qui fournit des lignes directrices pour la mise à la terre appropriée et, précise en particulier que le câble doit être raccordé au système de mise à la terre du bâtiment, aussi près que possible du point d'entrée du câble

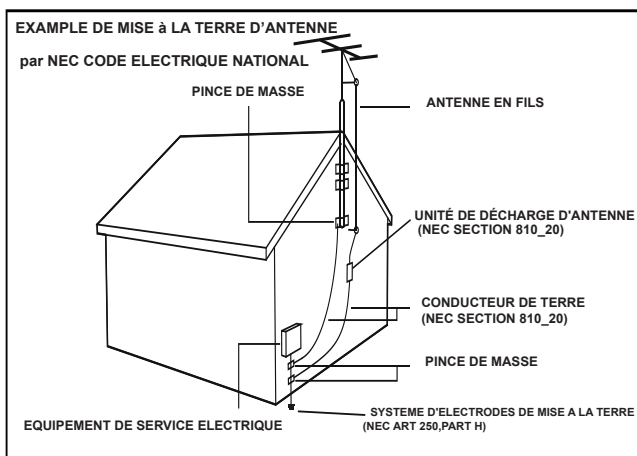

CHAPITRE 1:INTRODUCTION

Precautions	4
produit	4
Puissance et port	4
Cordon d'alimentation et câble de signal	4
Environnement d'utilisation	4
Nettoyage	4
l'instalasion mural	4
Boutons à la TV	5
Allumer et éteindre la télévision	5
ports..	6
Fonctions de Télécommande	7

CHAPITRE 2 :Connexions et configuration

Mise en march	8
Éteindre	8
Connexion réseau	9

CHAPITRE 3 :Opération générale

Fonction du menu	10
Image	10
Son	10
Chaine	11
Réseau	11
Système	11
Application.....	11

CHAPITRE 4 :Fonctions avancées

Attention et Questions fréquemment posées	12
---	----

CHAPITRE 5 :Autres informations

Dépanage	13
Installation de base	13

Précautions

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil. Conservez ces instructions pour une utilisation ultérieure.

Produit

- Ne bloquez pas et ne couvrez pas les ouvertures de ventilation sur la couverture arrière.
- Ne poussez pas d'objets de quelque nature que ce soit dans cette unité par les fentes de l'armoire, car ils pourraient toucher les pièces de transport ou de court-circuit, entraînant un incendie, un choc électrique ou des dommages à l'unité.
- Ne tentez pas d'ouvrir l'armoire car cela peut causer des dommages. Il n'y a pas de pièces à l'intérieur que vous pouvez servir par vous-même. Adresser tous les services d'entretien au personnel qualifié.
- Ne touchez pas la surface de l'écran avec les doigts car cela pourrait rayer ou endommager l'écran du téléviseur.
- Ne pas toucher l'écran de téléviseur avec une pression forte, car cela peut endommager gravement l'écran de téléviseur.

Puissance et prise

- Débranchez l'appareil dans les conditions suivantes:
 - Si l'appareil ne sera pas utilisé pendant une longue période de temps
 - Si le cordon d'alimentation ou la prise d'alimentation est endommagé
 - Suivez les instructions pour installer et ajuster le produit. Ajuster les commandes qui sont couvertes dans la présente instruction d'utilisation, car un mauvais réglage des autres commandes peut causer des dommages. Si cela se produit, débranchez le set et référez-vous au personnel de service.
 - Si l'appareil est soumis à l'impact ou a été laissé tomber pour que l'armoire soit endommagée.

Cordon d'alimentation et câble de signal

- Ne laissez rien reposer ou rouler sur le cordon d'alimentation et le câble de signal.
- Protéger le cordon d'alimentation et le câble de signal contre le piétinement.
- Ne pas surcharger le cordon d'alimentation ou la prise de courant.
- Ne pas exposer le cordon d'alimentation et le câble de signal à l'humidité.

Environnement d'utilisation

- Ne placez pas la télévision sur un chariot, un support ou une table instable.
- Placer l'appareil sur un endroit qui permet une bonne ventilation.
- Ne pas utiliser l'appareil près des zones humides et froides. Protéger l'appareil de la surchauffe.
- Gardez l'appareil loin de la lumière du soleil.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes ou à des éclaboussures et aucun objet rempli de liquides, comme des vases, ne doit être placé sur l'appareil.
- Ne pas utiliser l'appareil près de la place de poussière.

Nettoyage

- Épongez l'appareil en essuyant l'écran et l'armoire avec un chiffon doux et propre ou un nettoyant liquide spécial.
- N'appliquez pas de force excessive sur l'écran lors du nettoyage.
- Ne pas utiliser d'eau ou d'autre nettoyant chimique pour nettoyer l'écran, car cela peut endommager la surface de l'écran de téléviseur.

l'installation mural

Avertissement : Cette opération nécessite deux personnes. Pour assurer une installation sécuritaire, observez les consignes de sécurité suivantes :

- Vérifier que le mur peut supporter le poids du téléviseur et du montage mural.
- Suivez les instructions de montage fournies avec le support mural.
- Le téléviseur doit être installé sur un mur vertical.
- Assurez-vous d'utiliser uniquement des vis convenant au matériau du mur.
- Assurez-vous que les câbles du téléviseur sont placés de sorte que il n'y a pas de danger de trébucher sur eux.

Toutes les autres consignes de sécurité concernant nos téléviseurs sont également applicables ici.

Remarque:

Les illustrations de cette publication ne sont fournies qu'à titre de référence.

BOUTONS à LA TV

IMPORTANT:

Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive, comme le soleil, le feu ou autre. Retirez les piles lorsque la télécommande ne doit pas être utilisée pendant une longue période. Les piles laissées dans l'équipement peuvent causer des dommages par la détérioration et les fuites corrosives. Invalider la garantie.

Pour protéger l'environnement, utiliser des installations de recyclage locales pour l'élimination des piles. Éliminer les piles usées conformément aux instructions.

ATTENTION : Risque d'explosion si les piles sont remplacées par un mauvais type. Remplacer uniquement par le même type ou un type équivalent recommandé par le fabricant de l'équipement. Si les piles de votre télécommande sont déchargées, vous pouvez utiliser les boutons de votre téléviseur. Ils ont les fonctions suivantes :

Pour les modèles avec boutons ci-dessous sur l'appareil:

	Mode télé	Dans les menus
PRO.+ ou PRO. ▲ or CH.+	PRO.+ or CH.+	▲
PRO.- ou PRO. ▼ or CH.-	PRO.- or CH.-	▼
VOL.+ , or VOL.▶	VOL.+	▶
VOL.- , or VOL.◀	VOL.-	◀
MENU ou	Menu	Menu
OK ou	Source	OK

Pour les modèles avec boutons ci-dessous sur l'appareil:

	Mode télé	Dans les menus	Dans les menus (pour certains modèles)
▲ ou PRO.+ or PRO. ▲ or CH.+	PRO.+ ou CH.+	▲	▲
▼ ou PRO.- or PRO. ▼ or CH.-	PRO.- ou CH.-	▼	▼
> ou VOL.+ , or VOL.▶	VOL.+	▶	▶
< ou VOL.- , or VOL.◀	VOL.-	◀	◀
, MENU ou , Source ou	Menu (Presse courte) Source (appuyez sur environ 3 secondes) (appuyez sur environ 5 secondes)	Menu (Presse courte) Source (appuyez sur environ 3 secondes) (appuyez sur environ 5 secondes)	Source (Presse courte) NAV Menu (3 seconds ou plus)

Allumer et éteindre la télévision:

1. Lorsque le cordon d'alimentation est branché, le téléviseur s'allume directement ou est en mode veille. Si le téléviseur est en mode veille, appuyez sur le bouton POWER ou POWER ou sur le bouton de la télécommande pour l'allumer.

2. Pour mettre le téléviseur en mode veille, appuyez sur le bouton ou POWER/ sur le set ou sur le bouton de la télécommande. Le téléviseur reste sous tension, mais avec une faible consommation d'énergie.

Pour certains modèles allume ou veille le téléviseur. Le téléviseur est allumé, appuyez sur pour afficher le choix de source. Appuyez longuement dessus, le menu NAV s'affichera à l'écran. Sans la télécommande, le menu NAV est un raccourci vers Retour, Réglage, Accueil, Source et Alimentation. En mode menu, appuyez brièvement sur pour confirmer une sélection (agit comme le bouton OK sur la télécommande), appuyez longuement sur pour revenir au menu précédent.

3. Pour éteindre le téléviseur, débranchez la fiche de la prise de courant (sur certains modèles, vous devez d'abord allumer l'interrupteur)

PORTS:

Remarque : L'emplacement et les noms des ports de courant sur la télévision peuvent varier selon le modèle TV, et certaines ports de courant peuvent ne pas être disponibles pour certains modèles.

LAN

ports RJ45 pour connexion à un modem externe ou à un équipement d'accès réseau.

SPDIF

Cette port peut être utilisée pour connecter un récepteur audio numérique compatible.

Port ANTENNE (entrée)

Permet de connecter un câble coaxial pour recevoir le signal de votre antenne, de votre câble ou de votre décodeur.

Prises LINE OUT

Utilisez une fiche stéréo de 3,5 mm pour connecter votre télévision à un récepteur audio compatible.

Port HDMI (entrée)

Le port HDMI (interface multimédia haute définition) vous permet de connecter un périphérique, tel qu'un lecteur Blu-ray, avec une sortie HDMI pour une qualité d'image optimale. Il fournit également une connexion numérique non compressée acheminant les données vidéo et audio au moyen d'un câble à mini-port intégré.

- La fonction Audio Return Channel n'est port en charge que sur certains ports HDMI (ARC) de certains modèles.

Ports USB (entrée)

Ces ports peuvent être utilisés pour connecter un périphérique USB.

Remarque: Le nombre de prises USB sur la télévision peut varier en fonction du modèle.

AV audio + mini ports vidéo (entrée)

Les ports AV IN peuvent être utilisées pour connecter une gamme d'équipements, notamment des magnétoscopes, des caméscopes, des décodeurs, des récepteurs satellite, des lecteurs de DVD ou des consoles de jeux.

Le port VIDEO IN fournit une connexion vidéo composite. Les ports AV IN peuvent fournir une entrée audio pour PC.

Fonctions de Télécommande:

La plupart des fonctions de votre télévision sont disponibles sur le menu qui apparaît à l'écran. La télécommande fournie avec votre appareil peut être utilisée pour naviguer dans les menus et configurer tous les paramètres généraux.



	(MUTE) Couper le son
	(POWER) Allumer / mettre en veille le téléviseur
0-9	(Touches numériques) entre les numéros de canal
FAV	Afficher la liste des favoris
LIST	Afficher la liste des chaînes
	Volume haut et bas
	(INFO) Affiche les informations d'état
	Ouvrir la page de la clé intelligente
P +/-	Scabs vers le haut ou vers le bas par le biais de la liste des chaînes en cours
	(HOME) Afficher l'écran d'accueil
	Pour accéder au menu des options
OK	confirmer la sélection
▲ ▼ ◀ ▶	déplacer le curseur vers le haut, le bas, la gauche et la droite. Souligne différents éléments du système de menus et ajuste les commandes de menu.
◀	(RETOUR) Retour au menu précédent
	(INPUT) Change la source d'entrée
EXIT	Quitter le menu
	Pour activer ou désactiver la fonction de la souris
	Réglage de l'affichage
SLEEP	Réglez la télévision pour qu'il s'éteigne après un certain temps
EPG	Activer ou désactiver le guide électronique des programmes sous source DTV
Lang	Pour sélectionner un type de son disponible pour le programme TV analogique sélectionné; sélectionner une langue audio disponible pour le programme de télévision numérique sélectionné
PRE-CH	Pour revenir à la chaîne précédente
TEXT	Pour activer ou désactiver le télétexte
SUBT.	Affiche le menu Langue des sous-titres
Colored buttons	(Rouge / Vert / Jaune / Bleu) Exécute la fonction correspondante indiquée au bas de l'écran.
◀◀	Retour rapide
▶▶	Avance rapide
▶	(Play)Commence à voir
	(Pause) met en pause la visualisation
USB	Pour entrer en mode USB
■	(Arrêt) Arrête la visualisation
Zoom	Sélectionnez le format d'écran souhaité
●	Pas en charge cette fonctionnalité
APP	Accès rapide à l'App Store
YouTube	la page d'accueil YouTube

MISE EN MARCHÉ

Suivez les instructions de cette page sur la façon d'allumer votre téléviseur et la télécommande avant de passer aux pages suivantes décrivant comment utiliser la procédure de configuration des chaînes.

1. Insérez deux piles dans la télécommande.

Précautions en utilisation de batteries :

- N'utilisez que les types de piles spécifiés.
- Assurez-vous que vous utilisez la polarité correcte.
- Ne mélangez pas les piles neuves et usagées.
- Ne pas utiliser de piles rechargeables.
- Ne pas exposer les batteries à une chaleur excessive comme le soleil, le feu ou autre, les jeter dans un feu, les recharger ou essayer de les ouvrir, car cela pourrait causer des incendies ou des explosions.
- Retirez les piles de la télécommande si vous ne les utilisez pas pendant une longue période.

2. Connectez d'abord le câble d'alimentation à la télévision, puis à une prise de courant.

(Remarque : Si le câble d'alimentation est connecté à la télévision, veuillez seulement brancher le câble d'alimentation à la prise de courant.)

• Si votre téléviseur est connecté à une alimentation en courant alternatif

Votre téléviseur ne doit être branché qu'à une prise secteur. Il ne doit pas être connecté à une alimentation en courant continu. Si la fiche est débranchée du câble, ne la branchez jamais dans une prise de courant car vous risqueriez de vous électrocuter.

• Si votre téléviseur est connecté à une alimentation en courant continu

Votre téléviseur ne doit être branché qu'à une alimentation en courant continu. Il ne doit pas être branché à une alimentation en courant alternatif. Si la fiche est détachée du câble, ne la connectez en aucun cas à une prise secteur, car il y a un risque de choc électrique.

3. Connectez une antenne extérieure à la port d'antenne située à l'arrière du téléviseur.

4. Lorsqu'il est allumé, le téléviseur s'allume directement ou est en attente.

Remarque : Pour certains modèles, allumez le téléviseur en appuyant sur le bouton d'alimentation.

Si l'indicateur de puissance s'allume, le téléviseur est en mode veille. Appuyez sur le bouton de la télécommande ou sur le téléviseur pour allumer le téléviseur.

ÉTEINDRE

• Pour mettre le téléviseur en mode veille, appuyez sur le bouton de la télécommande ou sur la télévision, le téléviseur reste sous tension, mais avec une faible consommation d'énergie.

• Pour éteindre le téléviseur, débranchez la prise secteur

Remarque : sur certains modèles, appuyez sur le bouton d'alimentation pour éteindre la télévision.

Connexion réseau

Pour accéder à Internet, vous devez vous abonner au service Internet à haut débit auprès de votre fournisseur de services Internet (FAI). Votre télévision peut être connectée à votre réseau domestique de deux manières:

Câblé à l'aide du connecteur RJ45 (LAN) du panneau arrière

Utilisant le réseau sans fil interne et votre réseau domestique sans fil

Remarque : Les instructions ci-dessous sont simplement les façons habituelles de connecter votre télévision au réseau câblé ou sans fil. La méthode de connexion peut être différente en fonction de votre réseau réel. Si vous avez des questions au sujet de votre réseau domestique, s'il vous plaît se référer à votre WIFI.


Se connecter à un réseau câblé

pour vous connecter à un réseau câblé

assurez-vous d'avoir:

- Un câble d'internet assez long pour atteindre votre téléviseur
- Un routeur ou un modem avec un port Ethernet disponible
- Une connexion internet haute vitesse
- Un port Ethernet (LAN) à l'arrière du téléviseur
- Connectez votre câble Ethernet au routeur et au port
- Ethernet à l'arrière du téléviseur.

Utiliser le menu Réseau pour configurer le téléviseur.

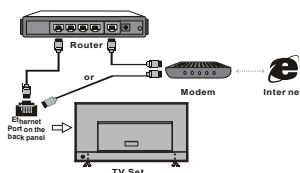


Se connecter à un réseau sans fil

pour vous connecter à un réseau sans fil

assurez-vous d'avoir:

- Un routeur émettant un signal sans fil haute vitesse
- Une connexion internet haute vitesse

Utiliser le menu réseau pour configurer la télévision.

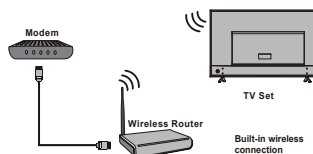

Fonction de menu


Vous pouvez appuyer sur le bouton pour entrer dans le menu Paramètres. Veuillez noter que les menus du manuel d'utilisation peuvent varier légèrement de l'écran réel.

- Image
- Son
- CHAÎNE
- Réseau
- Système
- Application

Dans chaque menu, vous pouvez :

- Appuyez sur les boutons ▲▼◀▶ pour sélectionner un élément ou pour ajuster la valeur.
- Appuyez sur le bouton OK pour entrer dans le sous-menu.
- Appuyez sur le bouton pour revenir au menu précédent ou au menu de sortie.
- Appuyez sur le bouton EXIT pour sortir du menu.

Image:

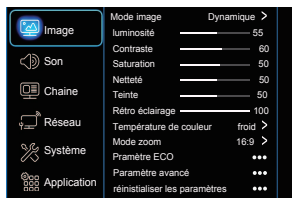

Mode image

Pour sélectionner le mode image.

Luminosité

Ajuste la luminosité de l'image.

Contraste

Ajuste la différence entre les zones claires et sombres de l'image.

Saturation

Ajuste la richesse de la couleur.

Netteté

Ajustez la netteté des bords de l'image.

Teinte

Ajuste la balance entre les niveaux rouge et vert.

Rétro-éclairage

Ajustez les niveaux de rétro-éclairage de l'image.

Température de couleur:

Ajuste la température de couleur de l'image.

Mode Zoom

Pour sélectionner la taille de l'image.

Paramètres ECO

Entrez pour sélectionner On ou Off.

Paramètre avancé

Enter to display its submenu and then to select the items.

Remarque: les options proposées dépendent du programme que vous regardez.

Réinitialisation de l'image

Sélectionnez pour réinitialiser les paramètres de l'image aux paramètres d'usine.

Son:



Mode sonore

Entrée pour sélectionner le mode sonore.

Contrôle automatique du volume

Choisissez d'activer ou de désactiver le réglage automatique du volume.

Type SPDIF

Cette option permet de contrôler le type de flux audio envoyé à la prise de sortie audio numérique (SPDIF).

Délai SPDIF

Cette option est utilisée pour synchroniser le son.

Paramètre avancé

Entrez pour afficher son sous-menu, puis pour sélectionner les éléments.

Remarque: les options proposées dépendent du programme que vous regardez.

Chaîne:



Recherche des chaînes

Entrez pour afficher les options de balayage des chaînes.

Recherche manuelle ATV: recherche et enregistre manuellement la chaîne en mode analogique qui n'a pas été enregistrée après la syntonisation automatique.

DTV Manual Scan: Manually searches and stores the channel in digital mode that have not been stored after automatic tuning.

Auto Scan : recherche et stocke automatiquement la chaîne actif.

Liste des chaînes

Entrez pour afficher la liste des canaux.

Modification du programme

Entrez pour modifier le programme selon l'écran d'affichage.

Sous-titre


Cela permet de sous-titrer les chaînes de télévision numérique. Entrez pour sélectionner On ou Off.

LCN

Entrez pour sélectionner On ou Off.

Note: Certains pays ont cette fonction.

Réseau:

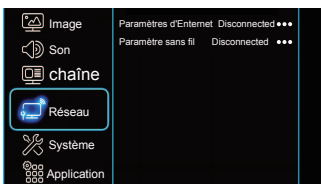

Paramètres Ethernet


Vous pouvez attacher votre téléviseur à votre réseau local en utilisant le câble de trois façons. Entrez pour définir en fonction de l'écran.

Paramètres sans fil

Pour connecter votre télévision à votre réseau sans fil, vous avez besoin d'un routeur ou d'un modem sans fil et d'un adaptateur LAN sans fil.

Remarque : Si votre télévision n'a pas d'adaptateur sans fil intégré, vous avez besoin d'une clé USB sans fil (qui est vendue séparément). Connectez la clé USB à la prise USB de votre télévision.

Système:

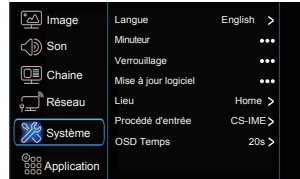

Language

Chooses the on-screen display language.

Minuteur

Vous permet de régler la minuterie de sommeil et d'éteindre la minuterie de votre téléviseur.

Verrouillage

Cette fonction vous permet d'arrêter efficacement toute personne sans le mot de passe correct de regarder la télévision.

Mise à jour du logiciel

Vous pouvez entrer pour mettre à jour le logiciel, par son sous-menu, puis pour sélectionner les éléments.

Lieu

Sélectionnez Home ou Shop en fonction de votre environnement de visionnement.

Méthode d'entrée

Ce téléviseur supporte la méthode d'entrée CS-IME.

Heure OSD

Réglez l'heure d'affichage de l'écran.

Application:



Toutes les applications

Pour afficher les informations de toutes les applications.

Espace disponible

Pour afficher l'espace disponible.

Attention et Questions fréquemment posées

Attention:

Certains périphériques de stockage mobiles non standard risquent de ne pas être reconnus. Veuillez changer pour utiliser le périphérique standard.

Remarque : Pour les fichiers de codage, il existe de nombreux types de méthode de codage non standard, de sorte que ce système ne peut pas être garanti pour soutenir les formats de fichier en utilisant une méthode de codage.

Questions fréquemment posées:

1. Dans les conditions suivantes, ce système ne peut pas décoder le fichier et le fichier ne peut pas être lu normalement.
 - Les paramètres du fichier, tels que le pixel d'image, le taux de code du fichier audio et vidéo, le taux d'échantillonnage du fichier audio, dépassent la limite du système;
 - Le format du fichier n'est pas apparié ou le fichier est endommagé.
- 2.La fiche chaude : Ne pas déconnecter lorsque le système est la lecture ou la transmission de données, éviter d'endommager le système ou l'appareil.
- 3.Faites attention à l'alimentation de l'appareil lorsque vous utilisez un disque dur mobile ou un appareil photo numérique.Si l'alimentation est insuffisante ou instable, des problèmes peuvent survenir pendant le fonctionnement ou ne pas fonctionner du tout. Dans ce cas, redémarrez le périphérique ou débranchez-le, rebranchez-le et assurez-vous que son alimentation est normale.
- 4.Le système prend en charge les périphériques USB1.1 et USB2.0 standard, tels que les disque U standard, lecteurs MP3, disques durs mobiles, etc..
- 5.Pour obtenir une meilleure qualité audio et vidéo, suggère d'utiliser le périphérique externe qui correspond à la norme USB2.0.
- 6.Lors de la lecture de la vidéo avec un taux de compression élevé, ces phénomènes, tels que l'arrêt de l'image et le menu longue réponse temps, sont normaux.
- 7.Pour certains périphériques USB avec alimentation, tels que les disques durs de grande taille,MP4, etc., suggère de l'utiliser avec l'alimentation pour éviter les coupures de courant.

Dépannage

La plupart des problèmes que vous rencontrez avec votre télévision peuvent être corrigés en consultant la liste de dépannage suivant:

Aucune image, aucun son

1. Vérifiez si le fusible ou le disjoncteur fonctionne.
2. Branchez un autre appareil électrique dans la prise pour vous assurer qu'il fonctionne ou est allumé.
3. La prise d'alimentation est en mauvais contact avec la prise.
4. Vérifiez la source du signal.

Pas de couleur:

1. Changez le système de couleur.
2. Ajustez la saturation.
3. Essayez une autre chaîne. Un programme noir-blanc peut être reçu.

La télécommande ne fonctionne pas:

1. Changez les piles.
2. Les piles ne sont pas installées correctement
3. L'alimentation principale n'est pas connectée

Pas d'image, son normal:

1. Ajustez la luminosité et le contraste.
2. L'échec de la diffusion peut arriver.

Image normale, pas de son

1. Appuyez sur le bouton Vol + pour augmenter le volume.
2. Le volume est réglé sur muet, appuyez sur le bouton muet pour rétablir le son.
3. Changez le système audio.
4. L'échec de la diffusion peut arriver.

Ondulations désordonnées sur la photo:

Il est généralement causé par des interférences locales, telles que des voitures, des lampes à lumière du jour et des sèche-cheveux. Ajustez l'antenne pour minimiser les interférences.

Points neigeux et interférences:

Si l'antenne est située à la périphérie d'un signal de télévision, le signal est faible, l'image peut être gâchée par des points. Lorsque le signal est extrêmement faible, il peut être nécessaire d'installer une antenne spéciale pour améliorer la réception.

1. Ajustez la position et l'orientation de l'antenne intérieure extérieure.
2. Vérifiez la connexion de l'antenne.
3. Ajustez la chaîne.
4. Essayez une autre chaîne. Échec de la radiodiffusion peut se produire.

Allumage:

Des points noirs ou des traînées horizontales apparaissent ou la photo vacille ou dérive. Cela est généralement dû à des interférences provenant du système d'allumage de la voiture, des lampes au néon, des perceuses électriques ou de tout autre appareil électrique.

Filage

Les filages sont causés par le signal de télévision suivant deux chemins. L'un est le chemin direct, l'autre est reflété par de hauts bâtiments, des collines ou d'autres objets. Changer la direction ou la position de l'antenne peut améliorer la réception.

Interférences de fréquences radio

Cette interférence produit des ondulations mobiles ou des stries diagonales, et dans certains cas, la perte de contraste dans l'image. Découvrir et supprimer la source d'interférence radio.


Si la TV est plantée

1. Appuyez sur le bouton Power pour éteindre la télévision, puis appuyez de nouveau sur le bouton Power pour réinitialiser la télévision.
2. Débranchez le cordon d'alimentation, puis appuyez sur le bouton d'alimentation pour réinitialiser la télévision.

Remarque: Si ces 2 méthodes ne peuvent pas être résolues, s'il vous plaît contacter l'après-vente pour résoudre.

Installation de base:

Pour fixer la double base de support sur l'unité par vis, l'installation est terminée.

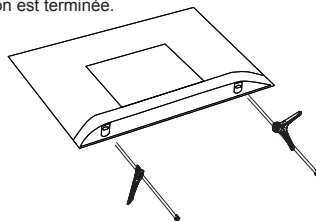

* Le contenu de ce manuel est à titre de référence seulement et peut différer du produit réel. Veuillez vous référer au modèle réel pour plus de détails.

الإضاءة

تظهر بقع سوداء أو خطوط أفقية ، أو تذبذب الصورة أو انحرافات. يحدث هذا عادةً بسبب التداخل من تشغيل السيارة أو مصابيح النيون أو المثاقب الكهربائية أو أجهزة كهربائية أخرى.

ظلال:


تحدث الظلال بسبب إشارة التلفاز التي تتبع مسارين. أحدهما هو المسار المباشر، والآخر ينعكس من مبان طويلة أو أشياء أخرى. قد يؤدي تغيير اتجاه الهوائي أو موضعه إلى تحسين الاستقبال.

تداخل تردد الإذاعة

يؤدي هذا التداخل إلى ظهور خطوط تموجات أو خطوط قطرية متحركة، وفي بعض الحالات، يؤدي ذلك إلى فقدان التباين في الصورة. اكتشاف مصدر تداخل الراديو وإزالتها.

إذا تعرض التلفاز لحادث

1. اضغط على الزر لإيقاف تشغيل التلفاز، ثم اضغط على الزر مرة أخرى لإعادة ضبط التلفاز.
 2. افصل سلك الطاقة، ثم اضغط على زر الطاقة لإعادة ضبط التلفاز.
- ملاحظة:** إذا لم يتم حل هاتين الطريقتين ، يرجى الإتصال بقسم خدمات ما بعد البيع.

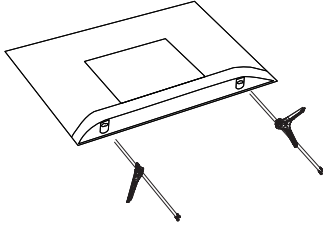

*محتويات هذا الدليل مرجعية فقط وقد تختلف عن المنتج الأصلي. يرجى مراجعة النموذج الأصلي للحصول على التفاصيل.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يمكن تصحيح معظم المشكلات التي تواجهها مع التلفاز الخاص بك عن طريق الرجوع إلى قائمة استكشاف الأخطاء وإصلاحها التالية.

لا توجد صورة ، لا يوجد صوت

1. تحقق مما إذا كان الصمام أو قاطع الدائرة يعمل.
2. قم بتوصيل جهاز كهربائي آخر بالمأخذ للتأكد من أنه يعمل أو قيد التشغيل.
3. قابس الطاقة بلامس المأخذ بشكل سيئ.
4. تحقق من مصدر الإشارة.

لا لون

1. قم بتغيير نظام الألوان.
2. ضبط التشبع.
3. جرب قناة أخرى. قد يتم تلقي البرنامج بالأبيض والأسود.

جهاز التحكم عن بعد لا يعمل

1. قم بتغيير البطاريات.
2. لم يتم تركيب البطاريات بشكل صحيح.
3. التلفاز غير متصل بالطاقة.

لا صورة، صوت عادي

1. ضبط السطوع والتباين.
2. قد يحدث فشل في البث.

صورة عادية، لا صوت

1. اضغط على زر VOL + لزيادة مستوى الصوت.
2. تم ضبط مستوى الصوت على كتم الصوت ، اضغط على زر كتم الصوت لاستعادة الصوت.
3. تغيير نظام الصوت.
4. قد يحدث فشل البث.

تدخلات في الصورة

ينتج عادة عن التداخل المحلي، مثل السيارات ومصابيح النهار ومجففات الشعر. قم بضبط الهوائي لتقليل التشويش.

صورة مثلجة أو قليلة الوضوح

إذا كان الهوائي موجوداً في المنطقة الجانبية لإشارة التلفاز عندما تكون الإشارة ضعيفة للغاية، فقد تنتشوه الصورة بواسطة نقاط، و يكون من الضروري تثبيت هوائي خاص لتحسين الاستقبال.

1. اضبط موضع واتجاه الهوائي الداخلي / الخارجي.
2. تحقق من اتصال الهوائي.
3. ضبط القناة.
4. جرب قناة أخرى. قد يحدث فشل البث.

تحذيرات و أسئلة يتكرر طرحها

تنبيه :

قد لا يتم التعرف على بعض أجهزة التخزين المحمولة غير القياسية. يرجى التغيير لاستخدام الجهاز القياسي.

ملاحظة: بالنسبة لملفات الترميز ، هناك العديد من أنواع طريقة الترميز غير القياسية ، لذلك لا يمكن ضمان هذا النظام لدعم تنسيقات الملفات باستخدام أي طريقة ترميز.

أسئلة يتكرر طرحها:

1. في ظل الظروف التالية ، لا يمكن لهذا النظام فك تشفير الملف ولا يمكن تشغيل الملف بشكل طبيعي:
- المعلومات من الملف ، مثل بكسل الصورة ، ومعدل رمز ملف الصوت والفيديو ، ومعدل أخذ العينات من ملف الصوت ، تتجاوز الحد الأقصى للنظام -تنسيق الملف غير متطابق أو الملف ضار.
2. المقيس: لا تنقطع الاتصال أثناء قراءة النظام أو نقل البيانات ، وتجنب إتلاف النظام أو الجهاز.
3. انتبه إلى مزود الطاقة الخاص بالجهاز عندما تستخدم قرصًا ثابتًا محمولًا أو كاميرا رقمية. إذا لم تكن وحدة تزويد الطاقة كافية أو غير مستقرة ، فقد تواجه مشكلات أثناء التشغيل أو لا يمكن أن تعمل على الإطلاق. في هذه الحالة ، يرجى إعادة تشغيل الجهاز ، أو فصل الجهاز وتوصيله مرة أخرى ، والتأكد من أن مزود الطاقة طبيعي.
4. يدعم النظام أجهزة USB1.1 و USB2.0 القياسية ، مثل الأقراص U القياسية ، ومشغلات MP3 ، والأقراص الصلبة المحمولة ، إلخ
5. للحصول على جودة صوت وفيديو أفضل ، يقترح استخدام الجهاز الخارجي الذي يتوافق مع معيار USB2.0.
6. عند تشغيل الفيديو بنسبة ضغط عالية ، فإن هذه الظواهر ، مثل توقف الصور واستجابة وقت طويل للقائمة ، طبيعية.
7. بالنسبة لبعض أجهزة USB المزودة بالطاقة ، مثل القرص الثابت ذي الحجم الكبير ، MP4 ، إلخ ، يقترح استخدامه مع الطاقة لتجنب نقص الطاقة الكهربائية.

النظام



القناة



لغة

اختيار لغة العرض على الشاشة.

مؤقت

يُتيح لك ضبط مؤقت السكون وإيقاف تشغيل المؤقت على التلفزيون.

قفل

تتيح لك هذه الوظيفة إيقاف أي شخص دون كلمة المرور الصحيحة من مشاهدة التلفزيون بشكل فعال.

تحديث النظام

يمكنك الدخول لتحديث البرنامج ، من خلال قائمة الفرعية ثم لتحديد العناصر.

موقعك

يختار المنزل أو التسوق حسب بيئة المشاهدة الخاصة بك.


طريقة الإدخال

يدعم هذا التلفزيون طريقة إدخال CS-IME.

OSD الوقت

ضبط وقت عرض الشاشة.

التطبيق

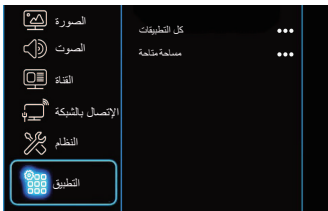

كل التطبيقات

لعرض معلومات جميع التطبيقات

مساحة متاحة

لعرض المساحة المتاحة.

بحث القناة

أدخل لعرض خيارات بحث القناة.

دليل البحث: يبحث يدوياً في القناة ويخزنها في الوضع التمثيلي الذي لم مؤقت

يتم تخزينه بعد الضبط التلقائي.

تفحص يدوي لـ DTV: يبحث يدوياً في القناة ويخزنها في الوضع

الرقمي الذي لم يتم تخزينه بعد الضبط التلقائي.

البحث التلقائي: يبحث ويخزن القناة النشطة تلقائياً.

قائمة القنوات

أدخل لعرض قائمة القنوات

برنامج التحرير

أدخل لتحرير البرنامج وفقاً لعرض الشاشة.

الترجمة

أدخل لتحديد التشغيل أو الإيقاف


هذا يتيح الترجمة للقنوات التلفزيونية الرقمية

LCN

أدخل لتحديد تشغيل أو إيقاف.

ملاحظة: بعض الدول لديها هذه الوظيفة.

الاتصال بالشبكة

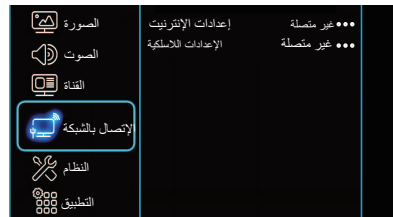

إعدادات الإنترنت

يمكنك توصيل التلفزيون الخاص بك بشبكة LAN الخاصة بك باستخدام الكابل بثلاث طرق. أدخل لتعيين وفقاً للشاشة العرض.

الإعدادات اللاسلكية
لتوصيل التلفزيون بشبكة لاسلكية ، فأنت بحاجة إلى موجه لاسلكي أو مودم ومحول شبكة محلية لاسلكية.

ملاحظة: إذا لم يكن التلفزيون الخاص بك يحتوي على محول لاسلكي مدمج ، فأنت بحاجة إلى محول USB لاسلكي (يباع بشكل منفصل). قم بتوصيل USB بمنفذ TV/USB الخاص بك.

وظيفة القائمة

يمكنك الضغط على الزر للدخول إلى قائمة الإعدادات. يرجى ملاحظة أن القوائم الموجودة في دليل المستخدم قد تختلف قليلاً من الشاشة الفعلية. تتكون قائمة الإعدادات من الإعدادات التالية:

- صورة
- صوت
- قناة
- شبكة الاتصال
- النظام
- التطبيقات

في كل قائمة ، يمكنك:

- اضغط على أزرار ▲▼▶◀ لتحديد عنصر أو إلى ضبط القيمة.
- اضغط على زر موافق للدخول إلى القائمة الفرعية.
- اضغط على الزر للعودة إلى القائمة السابقة أو الخروج قائمة الطعام.
- اضغط على زر الخروج للخروج من القائمة.

الصوت



وضع الصوت
أدخل لتحديد وضع الصوت.

التحكم في مستوى الصوت التلقائي
اختر إيقاف تشغيل إعداد التحكم في مستوى الصوت تلقائياً أو تشغيله

نوع SPDIF
يستخدم هذا الخيار للتحكم في نوع دفق الصوت المرسل إلى مقبس إخراج الصوت الرقمي (SPDIF).

تأخير SPDIF
يستخدم هذا الخيار لمزامنة الصوت.

إعدادات متقدمة
أدخل لعرض القائمة الفرعية الخاصة بها ثم لتحديد العناصر.
ملاحظة: تعتمد الخيارات المعروضة على البرنامج الذي تشاهده.

الصورة



وضع الصورة
لتحديد وضع الصورة.

سطوع
يضبط سطوع الصورة.

تباين
يضبط الفرق بين المساحات المضيئة والمظلمة في الصورة.

التشبع
لضبط ثراء اللون.

حدة
يضبط هشاشة الحواف في الصورة.

لون
يضبط التوازن بين المستويات الحمراء والخضراء.

الخلفية
اضبط مستويات الإضاءة الخلفية للصورة

درجة حرارة اللون:
يضبط درجة حرارة اللون في الصورة.


توصيل الشبكة

للوصول إلى الإنترنت ، يجب عليك الاشتراك في خدمة الإنترنت ذات النطاق العريض من مزود خدمة الإنترنت (ISP). يمكن توصيل التلفاز بشبكته المنزلية بطريقتين:

سلكي ، باستخدام موصل (RJ45 (LAN) على اللوحة الخلفية.

لاسلكي ، باستخدام الشبكة اللاسلكية الداخلية والشبكة اللاسلكية المنزلية.

ملاحظة: التعليمات الواردة أدناه هي فقط الطرق المعتادة لتوصيل التلفاز بالشبكة السلكية أو اللاسلكية. قد تختلف طريقة الاتصال وفقاً لشبكته الفعلية إذا كانت لديك أي أسئلة حول شبكتك المنزلية ، فيرجى الرجوع إلى موفر خدمة الإنترنت.

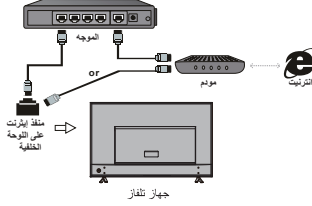


لتوصيل بشبكة سلكية

للاتصال بشبكة سلكية

تأكد من أن لديك:

- سلك إنترنت طويل بما يكفي للوصول إلى جهاز التلفاز .
- جهاز توجيه أو مودم مع منفذ إنترنت متاح .
- اتصال إنترنت عالي السرعة.
- منفذ (LAN) على ظهر التلفاز.
- قم بتوصيل كابل Ethernet الخاص بك بالموجه والمنفذ.

استخدم قائمة الشبكة لضبط التلفاز .

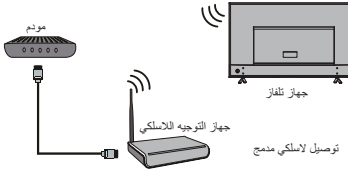

التوصيل بشبكة لا سلكية

للاتصال بشبكة لاسلكية

تأكد من أن لديك:

- جهاز موجه ينبعث منه إشارة لاسلكية عالية السرعة.
- اتصال إنترنت عالي السرعة .

استخدم قائمة الشبكة لضبط التلفاز .

التشغيل:

اتبع الإرشادات الموجودة في هذه الصفحة حول كيفية تشغيل جهاز التلفزيون وجهاز التحكم عن بُعد قبل الانتقال إلى الصفحات التالية التي تصف كيفية استخدام إجراءات ضبط القناة.

1. أدخل بطاريتين في جهاز التحكم عن بُعد.
إحتياطات إستخدام البطاريات:

- استخدم فقط أنواع البطاريات المحددة.
- تأكد من استخدام القطبية الصحيحة.
- لا تخطط البطاريات الجديدة والمستعملة.
- لا تستخدم البطاريات القابلة لإعادة الشحن.

- لا تعرض البطاريات للحرارة الزائدة مثل أشعة الشمس أو النار أو ما شابه ، أو إعادة شحنها أو محاولة فتحها ، لأن ذلك قد يتسبب في تسربها أو انفجارها.

- قم بإزالة البطاريات من جهاز التحكم عن بُعد إذا كنت لن تستخدمها لفترة طويلة من الزمن.

2. قم بتوصيل سلك الطاقة أولا بالتلفزيون ، ثم بمقبس التيار الكهربائي.

(ملاحظة: إذا كان كابل الطاقة متصلاً بالتلفزيون ، فالرجاء توصيل كابل الطاقة فقط بمقبس التيار الكهربائي.)

*إذا كان جهاز التلفزيون متصلاً بمصدر تيار متردد

يجب أن يكون جهاز التلفزيون الخاص بنا متصلاً فقط بمصدر تيار متردد. يجب ألا تكون متصلاً بمصدر تيار مستمر. إذا تم فصل القابس عن السلك

*إذا كان جهاز التلفزيون متصلاً بمصدر تيار مستمر

يجب أن يكون جهاز التلفزيون متصلاً فقط بمصدر تيار مستمر. يجب ألا يكون متصلاً بمصدر التيار المتردد. إذا تم فصل القابس عن السلك ، فلا تقم ، تحت أي ظرف من الظروف ، بتوصيله بمقبس التيار الكهربائي ، حيث يوجد خطر حدوث صدمة كهربائية. ، فلا تقم ، تحت أي ظرف من الظروف ، بتوصيله بمقبس التيار الكهربائي ، حيث يوجد خطر حدوث صدمة كهربائية.

3. قم بتوصيل هوائي خارجي بمقبس ANTENNA IN في الجزء الخلفي لجهاز التلفزيون.

4. عند تشغيله ، سيتم تشغيل التلفزيون مباشرة أو في وضع الاستعداد.

ملاحظة: بالنسبة لبعض الطرز ، قم بتشغيل التلفزيون عن طريق الضغط على زر الطاقة.

إذا كان مؤشر الطاقة يضيء ، فإن جهاز التلفزيون في وضع الاستعداد. اضغط على الزر الموجود في جهاز التحكم عن بُعد أو على جهاز التلفزيون لتشغيل التلفزيون.

إيقاف التشغيل

لوضع جهاز التلفزيون في وضع الاستعداد ، اضغط على الزر الموجود في جهاز التحكم عن بُعد أو على جهاز التلفزيون ، يظل جهاز التلفزيون قيد التشغيل ، ولكن مع انخفاض استهلاك الطاقة.

لإيقاف تشغيل جهاز التلفزيون ، قم بفصل مقبس التيار الكهربائي من مأخذ التيار الكهربائي.

ملاحظة: بالنسبة لبعض الطرز ، اضغط على زر الطاقة لإيقاف تشغيل جهاز التلفزيون.

وظائف جهاز التحكم عن بعد:

تتوفر معظم وظائف التلفزيون عبر القوائم التي تظهر على الشاشة. يمكن استخدام جهاز التحكم عن بُعد المرفق مع مجموعتك للتنقل عبر القوائم وتكوين جميع الإعدادات العامة.

(كتم) كتم الصوت	🔇
(الطاقة) تشغيل التلفزيون / الاستعداد	⏻
(أزرار رقمية) لإدخال أرقام القنوات	0-9
عرض قائمة المفصلة	FAV
عرض قائمة القنوات	LIST
رفع مستوى الصوت وخفضه	🔊 +/-
(INFO) يعرض معلومات الحالة	ℹ️
افتح صفحة Smart Key	SMART
للبحث لأعلى أو لأسفل عبر قائمة القنوات الحالية	P +/-
(الرئيسية) عرض الشاشة الرئيسية	🏠
للوصول إلى قائمة الخيارات	☰
تأكيد الاختيار	OK
يقوم مؤشر الحركة لأعلى ولأسفل ولليسار ولليمين بتمييز العناصر المختلفة في نظام القائمة وضبط عناصر التحكم في القائمة	⬅️ ➡️ ⬆️ ⬆️ ⬆️
(رجوع) للرجوع إلى القائمة السابقة	⬅️
(إدخال) تغيير مصدر الإدخال	📺
الخروج من القائمة	EXIT
لتشغيل أو إيقاف تشغيل وظيفة الفأرة	🖱️
إعدادات العرض	🔍
اضبط التلفزيون على إيقاف التشغيل بعد فترة زمنية محددة	SLEEP
تبديل دليل البرامج الإلكتروني أو إيقافه تحت مصدر DTV	EPG
لتحديد نوع الصوت المتاح لبرنامج التلفزيون التماثلي المحدد ؛	Lang
لتحديد لغة الصوت المتاحة لبرنامج التلفزيون الرقمي المحدد	Lang
العودة للقناة السابقة	PRE-CH
لتبديل Teletext أو إيقاف تشغيله	TEXT
يعرض قائمة لغة الترجمة	SUBT.
أحمر / أخضر / أزرق) يؤدي الوظيفة المقابلة المشار إليها في أسفل الشاشة	Colored buttons
إرجاع سريع	⬅️
تقديم سريع	➡️
بداية العرض	▶️
توقف العرض	⏸️
وضع USB	USB
التوقف عن المشاهدة	■
تحديد تنسيق الشاشة	Zoom
لا يدعم هذه الميزة	●
الوصول السريع إلى متجر APP	APP
ينتقل إلى صفحة YouTube الرئيسية	YouTube



المنافذ:

ملاحظة: قد يختلف موقع وأسماء المقابس على التلفزيون وفقاً للطراز ، وقد لا تتوفر بعض المقابس لبعض الطرزات.

LAN

قابس RJ45 للاتصال بالمودم الخارجي أو معدات الوصول إلى الشبكة.

SPDIF

يمكن استخدام هذا المقبس لتوصيل مستقبل صوت رقمي متوافق.

مقبس ANTENNA (الإدخال)

يتيح لك توصيل سلك متحد المحور لاستقبال الإشارة من الهوائي أو السلك أو صندوق السلك.

خط مأخذ

استخدم مقبس استريو 3.5 مم لتوصيل التلفزيون بجهاز استقبال صوتي متوافق.

مقبس HDMI (الإدخال)

يتيح لك مقبس HDMI (واجهة الوسائط المتعددة عالية الوضوح) توصيل جهاز ، مثل مشغل Blu-ray ، بمخرج HDMI للحصول على أفضل جودة للصورة.

كما يوفر اتصالاً رقمياً غير مضغوط يحمل كلاً من بيانات الفيديو والصوت عن طريق كبل توصيل صغير مدمج.

- وظيفة قناة إرجاع الصوت مدعومة فقط على منفذ HDMI (ARC) معين لبعض الطرز.

مأخذ USB (الإدخال)

يمكن استخدام هذه المقابس لتوصيل جهاز USB.

ملاحظة: قد يختلف عدد مأخذ USB على التلفزيون وفقاً لطراز التلفزيون.

الصوت AV + فيديو مأخذ مصغرة (الإدخال)

يمكن استخدام مأخذ AV IN لتوصيل مجموعة من المعدات ، بما في ذلك مسجلات الفيديو أو كاميرات الفيديو أو أجهزة فك التشفير أو أجهزة استقبال الأقمار الصناعية أو مشغلات أقراص DVD أو وحدات التحكم في الألعاب. يوفر مقبس VIDEO IN اتصال فيديو مركب.

يمكن أن يوفر AV IN منفذ إدخال صوت الكمبيوتر.

أزرار التلفاز

هام:

لا ينبغي أن تتعرض البطاريات للحرارة الزائدة ، مثل الشمس أو النار أو ما شابه. قم بإزالة البطاريات عند عدم استخدام جهاز التحكم عن بُعد لفترة طويلة. قد تتسبب البطاريات المتبقية في الجهاز في حدوث أضرار بسبب التدهور والتسربات المسببة للتآكل.
لحماية البيئة ، استخدم مرافق إعادة التدوير المحلية للتخلص من البطارية. تخلص من البطاريات المستعملة وفقًا للتعليمات
تنبيه: خطر حدوث انفجار إذا تم استبدال البطاريات ببطارية أخرى من نوع غير صحيح. استبدل البطاريات فقط نفس النوع أو نوع مشابه موصى به من قبل الشركة المصنعة للجهاز. إذا كانت بطاريات جهاز التحكم عن بعد قيد التشغيل، فيمكنك استخدام الأزرار على التلفاز. تتوفر فيها الوظائف التالية:
بالنسبة للطرزات التي تحتوي على أزرار أدناه على الجهاز:

وضع التلفاز	في القائمة
CH.+ أو PRO.+	▲
CH.- أو PRO.-	▼
VOL.+ أو VOL.▶	▶
VOL.- أو VOL.◀	◀
MENU أو ≡	Menu
OK or ⏏	OK
⏏	⏏

بالنسبة إلى الطرازات التي تحتوي أزرار على الجهاز:

وضع التلفاز	في القائمة	في القائمة (بعض الطرازات)
CH.+ أو PRO.+	▲	▲
CH.- أو PRO.-	▼	▼
VOL.+ أو VOL.▶	▶	▶
VOL.- أو VOL.◀	◀	◀
Menu (ضغط قصيرة)	Menu (ضغط قصيرة)	Source (ضغط قصيرة)
Source (اضغط)	Source (اضغط)	NAV Menu (3 ثواني أو أكثر)
(حوالي 3 ثواني)	(حوالي 3 ثواني)	
اضغط حوالي (5 ثواني)	اضغط حوالي (5 ثواني)	

تشغيل وإيقاف التلفاز:

- عند توصيل سلك الطاقة ، سيتم تشغيل التلفاز مباشرة أو في وضع الاستعداد. إذا كان التلفزيون في وضع الاستعداد ، فاضغط على الزر أو POWER / في المجموعة أو الزر في جهاز التحكم عن بُعد لتشغيله.
- لوضع التلفزيون في وضع الاستعداد، اضغط على الزر أو الزر POWER / على الجهاز أو على الزر في جهاز التحكم عن بعد. لا يزال التلفاز قيد التشغيل، ولكن مع استهلاك منخفض للطاقة.
- لتشغيل التلفاز أو وضع الاستعداد في بعض الطرازات. يكون التلفاز قيد التشغيل، اضغط عليه لعرض (تحديد المصدر).
اضغط مطولاً على هذا الزر، تظهر قائمة NAV على الشاشة. بدون جهاز التحكم عن بعد، تكون قائمة NAV اختصاراً للعودة، أو الضبط، أو الشاشة الرئيسية، أو المصدر، أو الطاقة. في وضع القائمة، اضغط ضغطاً قصيرة لتأكيد التحديد (يعمل مثل زر OK (موافق) على جهاز التحكم عن بعد)، اضغط مطولاً على للرجوع إلى القائمة السابقة.
- لإيقاف تشغيل التلفاز ، افصل قابس التيار الكهربائي من مأخذ التيار الكهربائي.
(في بعض الطرازات؛ يجب عليك تشغيل مفتاح الطاقة أولاً).

التنبيهات:

الرجاء قراءة جميع التعليمات قبل تشغيل هذا الجهاز، والاحتفاظ بهذا الدليل للرجوع إليه عند الحاجة.

المنتج:

- لا تتم بتغطية فتحات التهوية الموجودة على الغطاء الخلفي.
- لا تدفع أي مادة مهما كان نوعها إلى داخل الجهاز عبر شقوق التهوية. حتى لا تلامس الأجزاء الكهربائية الحاملة للتيار الكهربائي فتتسبب في صدمة كهربائية أو تلف الجهاز.
- لا تحاول فتح الغطاء الخلفي حتى لا تتسبب في إتلافه. لا يوجد أي عنصر داخل الجهاز يمكنك وصلجه، الرجاء الاتصال بشخص مؤهل عند الحاجة.
- لا تلمس سطح الشاشة بأصابعك حتى لا تخدشها أو تشوهها.
- لا تضغط بقوة على شاشة التلفزيون لتفادي إتلافها.

الطاقة والتوصيل:

افصل الطاقة الكهربائية عن الجهاز في الحالات التالية:

- عدم استخدام الجهاز لفترة زمنية طويلة.
- إذا أُلغى كابل التغذية الكهربائية أو المقبس الكهربائي.
- عليك إتباع التعليمات لتثبيت وتعديل المنتج. قم بتعديل التعليمات الواردة في هذا الدليل، حيث أن تعديلا غير صحيح قد يتسبب في تلف الجهاز. وإذا حدث ذلك الرجاء الاتصال بشخص مختص في الصيانة.
- إذا سقط الجهاز تحت أي تأثير وكسر غطاؤه.

سلك الطاقة و سلك الإشارة:

- لا تترك أي شيء يتلف أو يؤثر على سلك التغذية الكهربائية وسلك التغذية.
- لا تدس على سلك التغذية الكهربائية ومقبس التيار الكهربائي
- لا تحمل سلك التغذية الكهربائية ومقبس التيار الكهربائي أكثر من اللازم.
- لا تعرض سلك التغذية الكهربائية وسلك الإشارة للرطوبة.

محيط الاستخدام:

- لا تضع الجهاز على عربة أو طاولة غير ثابتة.
- ضع الجهاز في مكان به تهوية.
- لا تستخدم الجهاز بالقرب من المناطق الرطبة أو الباردة، ويجب عليك حمايته من الحرارة المفرطة.
- حافظ على الجهاز بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة.
- يجب أن لا يتعرض الجهاز للرداذ كما يجب عدم وضع أو عية مملوءة بسوائل فوقه.
- لا تضع الجهاز في مكان معرض للغبار.

تنظيف الجهاز:

- نظف الجهاز من الغبار بمسح الشاشة والغطاء الخلفي بقطعة قماش ناعمة ونظيفة أو كمية قليلة من السائل المنظف الخاص.
- لا تضغط كثيرا على الشاشة عند التنظيف.
- لا تستخدم الماء أو أي منظف كيميائي لتنظيف الشاشة حتى لا تتلفها.

تعليق جهاز التلفاز على الحائط:

- تحذير: تتطلب هذه العملية شخصين:
- لضمان التركيب الآمن، عليك مراعاة ما يلي:
- تأكد أن الحائط يتحمل ثقل التلفاز.
- اتبع تعليمات التركيب على الحائط
- تأكد من وضع أسلاك التلفاز في مكان حيث لا يمكن الدوس عليه.
- جميع تعليمات السلامة الأخرى حول أجهزتنا قابلة للتطبيق هنا.
- حامل التركيب على الجدار غير مزود.

ملاحظة:

المخططات الموجودة في الدليل هي لغرض التوضيح فقط.

الفصل 1 : المقدمة

4.....	الاحتياطات.
4.....	المنتج.
4.....	الطاقة و التوصيل.
4.....	سلك الطاقة و سلك الإشارة.
4.....	محيط الاستخدام.
4.....	تعليق الجهاز على الحائط.
5.....	أضرار التلفاز.
5.....	تشغيل و إيقاف التلفاز.
6.....	المنافذ.
7.....	وظائف جهاز التحكم عن بعد.

الفصل 2 : التوصيل و الضبط

8.....	تشغيل
8.....	إيقاف
9.....	توصيل الشبكة.

الفصل 3 : العملية العامة

10.....	وظيفة القائمة.
10.....	الصورة.
10.....	الصوت.
11.....	القناة.
11.....	شبكة الإتصال.
11.....	النظام.
11.....	التطبيق.

الفصل 4 : الوظائف المتقدمة

12.....	تحذيرات و أسئلة يتكرر طرحها.
---------	------------------------------


الفصل 5 : معلومات إضافية

13.....	استكشاف الأخطاء و إصلاحها.
13.....	التثبيت الأساسي.

تعليمات وقائية هامة

1. اقرأ هذه التعليمات.
2. الحفاظ على هذه التعليمات.
3. النظر في جميع التحذيرات.
4. اتبع جميع التعليمات.
5. لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من الماء.
6. تنظيف فقط بقطعة قماش جافة.
7. لا تقم بملء أي من فتحات التهوية. يُنصح وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة.
8. لا تقم بالتثبيت بالقرب من أي مصادر للحرارة مثل المشعات أو الأفران أو أي جهاز آخر (بما في ذلك مكبرات الصوت) التي تنتج الحرارة.
9. لا تضعف سلامة المكونات المستقطبة أو نوع التاريض. تشمل المكونات المستقطبة على نصلتين أحدهما أوسع من الآخر. قابس نوع التاريض له نصلتان وديوس تاريض ثالث. يتم توصيل شفرة واسعة أو ديوس الثالث من أجل سلامتك. عندما لا تتوافق القابس المقدم مع منفذك القديم، استشر كهربائياً.
10. قم بحماية سلك الطاقة من السير عليه أو تثبيته بشكل خاص على المقابس وأوعية الراحة والنقطة التي يخرجون منها من الجهاز.
11. استخدام فقط الملحقات المحددة من قبل الشركة المصنعة.
12. استخدم فقط مع عربة أو حامل أو حامل ثلاثي القوائم أو حامل أو طاولة محددة من قبل الشركة المصنعة أو تم بيعها مع الجهاز. عند استخدام عربة، كن حذر عند تحريك مجموعة لعمرة الجهاز لتجنب الإصابة من الانقلاب.
13. الفصل هذا الجهاز أثناء عواصف البرق أو عند عدم استخدامه لفترات طويلة من الزمن.
14. استبدال جميع موظفي الخدمة المؤهلين. تكون الخدمة مطلوبة عندما تكون الوحدة قد تعرضت للتلف بأي شكل من الأشكال، مثل تلف سلك الطاقة أو القابس أو تسرب السوائل أو سق وط الأشياء في الوحدة، أو إذا تعرضت الوحدة للمطر أو الرطوبة، فلا تعمل بشكل طبيعي أو تم التخلي عنها.
15. قد يحتوي هذا المنتج على الرصاص والزنق. يمكن تنظيم التخلص من هذه المواد بسبب اعتبارات بيئية. للتخلص من أو إعادة تدوير المعلومات، يرجى الاتصال بالسلطات المحلية أو (vnnv.eiae.org). تحالف الصناعات الإلكترونية.
16. الأضرار التي تتطلب خدمة - يجب صيانة الجهاز من قبل موظفي الخدمة المؤهلين عند ما:
 - أ. سلك الطاقة أو القابس تالف؛
 - ب. الأجسام سقطت أو تسرب السائل في الوحدة؛ تعرض الجهاز للمطرلا يبدو أن الوحدة تعمل بشكل طبيعي أو تظهر تغييراً ملحوظاً في الأداء
 - ج. لقد تم إسقاط الجهاز أو تلف العلية

17. الجودة / الاستقرار - يجب أن تمتلك جميع أجهزة التلفزيون لمعايير السلامة الدولية الموصى بها لخصائص الإزالة والاستقرار لتصميم صندوقها.
- لا تدخل بمعايير التصميم هذه عن طريق تطبيق قوة سحب مفرطة على مقدمة أو أعلى الخزانة، مما قد يؤدي إلى تسرب المنتج.
- أيضاً، لا تعرض نفسك أو الأطفال للخطر، بوضع لأجهزة الإلكترونية أعلى الخزانة. يمكن لهذه العناصر، بلا شك، أن تسقط وتسبب في تلف المنتج وإصابته
18. التثبيت على الحائط أو السقف - يجب تركيب الوحدة على الحائط أو السقف وفق توصيات الشركة المصنعة.
19. خطوط الإنترنت - يجب أن يكون هناك هوائي خارجي بعيد عن خطوط الطاقة.
20. تاريض الهوائي الخارجي - إذا كان الهوائي الخارجي (المكتب) متصلاً بجهاز الاستقبال، فتأكد من تاريض نظام الهوائي لتوفير حماية معينة ضد الارتقاعات المفاجئة والأحمال الساكنة المتراكمة (المسؤوليات). توفر المادة ANSI / NFPA No 810
- من الرمز الوطني للكهرباء 70-1984، معلومات حول الهوائي المناسب للوصلة الأرضية وموصلات التفريغ الأرضي، وموصلات التفريغ.
21. دخول الأشياء والسوائل - يجب التأكد من عدم سقوط الأشياء وعدم تسرب السوائل من خلال الفتحات.
22. مراقبة التحكم - لمنع تسرب البطارية الذي قد يؤدي إلى إصابة جسدية أو تلف في الممتلكات أو تلف الوحدة:
- تثبيت جميع البطاريات بشكل صحيح، مع + و - محاذة كما هو موضح في الوحدة.
- قم بإزالة البطاريات عند عدم استخدام الوحدة لفترة طويلة.
23. يجب ألا يتعرض الجهاز للقطرات أو الرش ولا يجب وضع أي أشياء مملوءة بالسوائل، مثل المزهريات، على الجهاز.

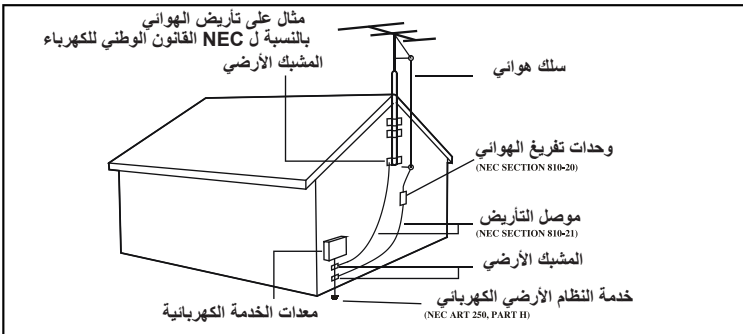

ملاحظة لمثبت نظام التلفاز الكبلي: يتم توفير هذا التذكير للفت انتباه مثبت نظام التلفاز السلكي المادة 820-40 من NEC التي توفر إرشادات التاريض المناسب، وتحدد بشكل خاص أن السلك يجب أن يكون متصلاً بنظام التاريض في المبنى، في أقرب نقطة دخول ممكنة للسلك.

تحذير: قد يؤدي استخدام أدوات التحكم أو التعديلات أو الإجراءات الأخرى بخلاف تلك المحددة هنا إلى التعرض للإشعاع الخطير.

الغرض من هذا الرمز، هو تنبيه المستخدم إلى وجود "جهد خطير" غير معزول داخل العلبة التي تنتج والتي قد تكون ذات حجم كافٍ لتشكيل خطر حدوث صدمة كهربائية للأشخاص.



الغرض من الرمز وجود تعليمات مهمة للتشغيل والصيانة في الدليل المصاحب للمنتج.



تحذير: لتقليل مخاطر الصدمة الكهربائية، لا تقم بإزالة الغطاء (أو الخلف). لا توجد أجزاء صالحة للمستخدم داخل.
الرجوع إلى خدمة الصيانة.



CAUTION
RISK OF ELECTRIC
SHOCK. DO NOT OPEN.



يجب ألا يتعرض الجهاز للقطرات أو الرش ولا يجب وضع أي أشياء مملوءة بالسوائل، مثل المزهريات، على الجهاز.



تحذير: للحد من مخاطر الحريق أو صدمة كهربائية. لا تعرض هذا التطبيق للأمطار أو الرطوبة.





دليل الاستعمال

تلفاز
49UH660

N°Vert 3075

www.cristor.dz

اسم الشركة : ش. ذ. أ. كريستور الكترونيكس.
عنوان الشركة : طريق الوطني رقم 05 - لشبور - قسم 10 - مجموعة ملكية 117 - برج بو عريريج.
موقع الإنتاج : المنطقة الصناعية - طريق المسيلة - برج بو عريريج.